

深层净透洁面仪工作原理

本产品是专为洁面问题研发的高科技美容工具,采用高频振动技术配合特制软硅胶刷头可有效分离油污和化妆品残留,深层清洁肌肤,疏通毛孔,清除痤疮最终达到改善您肤质的效果。本产品特有的舒缓按摩模式,可以帮助按摩鼻翼两侧和眼部周围的肌肤和放松面部肌肉,帮助清除死皮细胞,促进面部细胞更新,清除皱纹,提拉紧致,延缓衰老,让肌肤重获新生。

安全注意事项


- ·本产品是针对健康皮肤的护肤专用仪器,请不要用于护肤以 外的用途。
- · 请勿用于整形,晒伤,外伤感染等有肌肤问题的部位。
- 请勿使用非本产品的配件,否则可能造成危险。
- · 当使用者皮肤不适时,请停止使用。
- 神志不清时请不要使用本产品。
- 请勿让婴儿单独使用。


1

操作保管注意事项

- · 适当的维护保养可延长本产品使用寿命。
- · 每次使用完毕后请彻底清洁本产品,勿使用含酒精等刺激性物 质的清洁剂清洗本产品。
- · 避免阳光直射, 勿暴露在高温环境或接近火源。
- · 出于卫生考虑, 勿与他人共用本产品。
- 请勿自行拆卸,长久不用请妥善保管。
- 本产品及其附件请放置于儿童无法接触的位置,以免发生意外。
- 若本产品或充电线损坏,请勿使用;充电前确保充电器干燥; 本产品或充电器可能浸水的任何情况不可充电,本产品仅限用 于本说明书所描述的使用目的。

2

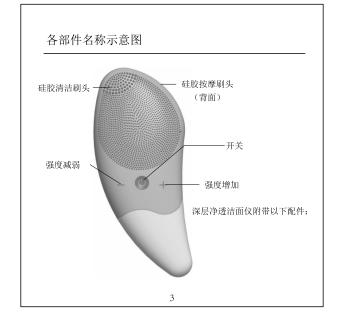

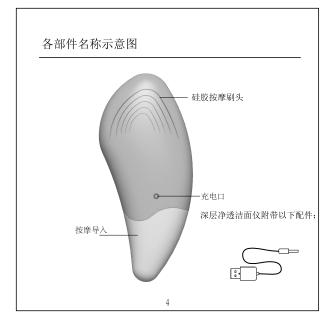

准备工作

- · 请检查本产品是否适合您身处的地方使用。
- · 首次使用前请清洁本产品。
- · 请勿随意抛掷以免损坏产品。

使用方法

- 一、深层净透洁面仪充电方法:
- 1、用USB充电线连接电源适配器和洁面仪将电源适配器插入插座 或者直接用USB充电线连接电脑和洁面仪充电。
- 2、连续按 "+" 键: 震动逐渐加大,连续按 "-" 键,震动逐渐减小,请根据实际需求调节至合适档位。
- 二、净透硅胶洁面仪的洁面方法:

高频震动波通过光滑的硅胶触点导入肌肤,帮助清除毛孔中的油污及化妆品残留物,清理坏死角质细胞,建议清洁面部各部位各15秒。

5

第一步, 卸妆, 湿润面部, 涂抹洁面乳开启洁面仪, 进入清洁模式。 第二步。从下巴开始, 沿着下颚向上轻柔移动至耳朵, 直至清洁完 整面脸颊。

第三步. 从额头中间分别向两边轻轻移动,直至清洁整个额头。 第四步. 清洁鼻翼两侧时,沿着鼻翼上下滑动;清洁眼部周围时,建 议低强度轻轻向外滑动。

产品参数

名称: 硅胶洁面仪 型号: BR-020

输入: 5V /1A 重量: 77G/113G

里里: //G/113G 尺寸: 133*59*32mm

产品材质:食品级硅胶+ABS

防水等级: IPX7

包装清单: 洁面仪*1 说明书*1 USB线*1

6

SILICONE ELECTRIC FACIAL CLEANSER Deep clean the skin cleansing instrument Instruction for use Before using this product, reading this manual carefully please 此处黑底白字

Silicone electtric facial cleanser work theory


This product is a high-tech beauty tools designed for facial cleaning, the high frequency vibration technology with special soft silicone brush head can effectively separate the oil and residual cosmetics, deeply cleanse skin and dredge pores, remove acne eventually achieve the result that improve your skin. This product unique soothing massage mode, can help massage nose two side and the skin around the eyes and relax facial muscles, help remove dead skin cells, promote facial cells regeneration, remove wrinkles, lift firming, anti-aging, let skin back to life.


Security considerations

- 1. This product is a special instrument for heathy skin caring ,do not use it for other purposes
- 2. Please do not apply to areas with skin problems such as plastic surgery, sunburn and trauma infection.
- $3. Do \ not \ use \ accessories \ that \ are \ not \ supplied \ bthis \ product, or \ it \ may \ be \ dangerous.$
- 4. If you fell unconfortable, stop using it please.
- 5. Please do not use this product if you are delirious.
- 6.Do not make baby use it alone.

Using and storaging matters

- $1.\mbox{Proper maintenance}$ can extend the service life of this product.
- 2.After each use, please clean the product thoroughly. Do not use the detergent and other stimulants to clean the product.
- 3.void direct sunlight and exposure to high temperatures or proximity to fire.
- 4.Do not share this product with others for your health .
- 5.Please do not disassemble it yourself, and keep it well if you do not use it with a long time.
- 6.This product and its accessories should be placed in a location that children cannot contact to avoid accidents.
- 7. If the product or charging line is damaged, do not use; Ensure the charger is dry before charging. The product or charger may not be rechargeable in any case. This product shall only be used for the purposes described in this manual

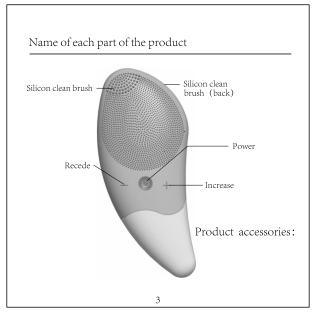

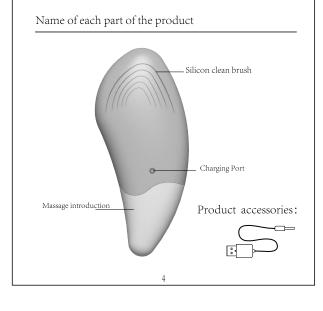

Prepare work

1.Please check if this product is suitable for your location.
2.Please clean this product before using it for the first time.

3.Do not throw away the products.

Method of operation NO.1: Product charging method

- 1. Connect the power adapter and the cleanser with the USB charging cable to plug the power adapter into the socket or connect the computer and the cleanser directly with the USB charging cable.
- Press the "+" key continuously: the vibration gradually increases, pressing the
 "-" key continuously, the vibration gradually decreases, please adjust the
 appropriate gear according to the actual demand.

NO.2: Product using method

High frequency shock waves are introduced into the skin through a smooth silicone contact, helping to remove oil and cosmetic residues from pores and clearing dead keratine cells, suggesting 15 seconds for each part of the face.

Step 1.Remove makeup, wet face, apply cleanser to cleanser, enter clean mode.

Step 2.Start with your chin, gently move your chin up to your ears until you

Step 3. Move gently from the middle of your forehead until you clean your forehead.

Step 4. Slide up and down the nose of the nose while cleaning the flanks of the nose. When cleaning around the eyes, gently slide the lower strength gently outward.

Product parameters

clean your face.

Name: silica gel surface cleaner
Model: BR - 020
Input: 5V /1A
Weight: 77 g / 113 g
Size: 133 * * 59 32 mm
Product material: food grade silica gel +ABS
Waterproofing: IPX7
Packing list: cleanser *1 instruction manual *1 USB cable *1

6